

KiCA ***Hair Dryer***

KiCA 吹风机使用说明书

1 安全说明

通用警告

为防止潜在危险（如触电、火灾等），请在使用前仔细阅读本手册并保存以备将来参考。

1. 电气安全

- 请勿在水源（如浴缸、淋浴、水槽）附近使用电器，以降低触电风险。
- 请勿用湿手触摸插头或控制装置，以避免触电。
- 在不使用或维护或维修之前，务必拔下设备。
- 仅在电器上指定的额定电压下使用（220V~）。未经批准的电压转换器或通用插头可能会造成损坏或安全隐患。
- 如果设备过热，过载保护会自动关闭设备。立即拔下电源，等待至少 10 分钟重新启动。

2. 热危害

- 操作期间或关闭后 30 秒内，请勿触摸高温表面（如出风口），以防止烫伤。
- 如果设备过热，过载保护会自动关闭设备。立即拔下电源，等待至少 10 分钟再重新启动。

3. 机械和环境安全

- 请勿在潮湿条件下（如浴室）储存或操作，以防止短路和火灾风险。
- 存放电源线时，请勿扭曲或打结，以免损坏。
- 请将电源线远离热源或可能损坏其保护功能的区域。
- 请勿在有气溶胶产品（喷雾）的区域或易燃材料附近使用本产品。

4. 特殊人群与监管

- 除非得到监督或指导，否则身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人（包括儿童）不得使用该设备。
- 必须监督儿童，防止其当作玩具使用。
- 如果 8 岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人得到了有关安全使用该设备的监督或指导，并了解所涉及的危险，他们可以使用该设备。

5. 维护和修理

- 如果电源线损坏，请联系制造商或授权服务中心进行更换。未经授权的维修可能会使保修无效并带来安全风险。
- 如有故障，请联系制造商或授权服务提供商。拆卸或改装设备可能会导致人身伤害或保修无效。
- 清洁和维护工作不得由儿童在没有监督的情况下进行。

6. 浴室专用安全预防措施

- 为了增加保护，建议在浴室供电电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过 30mA 的剩余电流装置 (RCD)。需另行购买，向 RCD 安装商咨询。
- 在浴室内使用后拔下插头，因为即使电吹风断电后，接近水仍存在危险。否则可能导致意外的发生或受伤。



警告 请勿在浴缸、淋浴器、洗手盆或其他盛水容器附近使用本器具。

2 产品参数

产品名称: KiCA 吹风机
产品型号: KiCAHD
产品尺寸: 约 85×165×41mm (不含线)
产品净重: 约 215g (不含线)
额定功率: 850W
额定电压: 220V~


额定频率: 50Hz
产品类别: II 类
执行标准: GB 4706.1-2005、GB 4706.15-2008、
GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2022
产品清单: 主机 ×1, 扁吹头 ×1, 说明书 ×1

3 产品描述

- [1] 出风口
[2] 指示灯光
[3] 电源键 / 档位键 (3 个档位)
[4] 模式键 (4 个模式)
[5] 手柄
[6] 电源插头
[7] 电源线
[8] 扁吹头
[9] 可拆卸防尘罩 (进风口): 可通过旋转取下进行清理

II	高速挡
I	低速挡
O	关机


	冷风	蓝色光
	暖风	紫色光
	热风	红色光
	冷暖风	红蓝交替闪烁

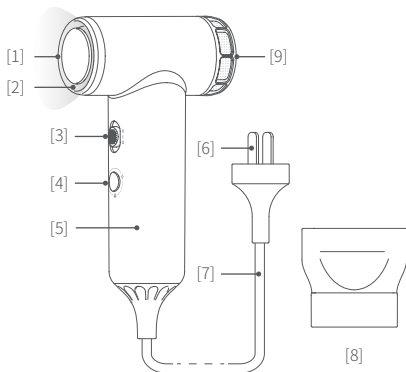

4 使用方法

4.1 开机:

将电源插头插入插座。推动电源键选择合适的风量档位。

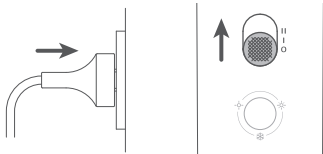

4.2 风速调节：

开机后，上 / 下推挡位键，选择所需风速。

- ◎ 低速挡：(约 85,000 RPM)
- ◎ 高速挡：(约 110,000 RPM)

4.3 温度调节：


单击模式键，风温将按“冷风、暖风、热风、冷风”的顺序循环切换。
长按模式键，实现冷热循环风。(单击回到之前模式)

* 关机均自动记忆之前模式。

- ◎ 蓝色光：冷风
- ◎ 紫色光：暖风
- ◎ 红色光：热风
- ◎ 红蓝交替闪烁：冷热风循环

超温保护：当机器温度过高，将进入待机。
超时保护：连续运行 30 分钟，将进入待机。

* 待机后，重新开机可正常运行。

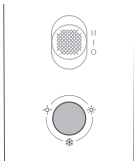


4.4 安全距离：

使用时，请确保头发与进风口保持 10 厘米以上的距离，以免头发被卷入吹风机内。
请确保头发与出风口保持 3 厘米以上的距离，以免头发灼伤。

4.5 吹头调节：


本产品配有方便装卸的磁吸式吹头，方向可 360°旋转。
请在关机状态下安装吹头。使用过程中不可对吹头进行调节或装卸，以避免烫伤。

* 注：KiCA 美发梳为选配件，可另行购买。

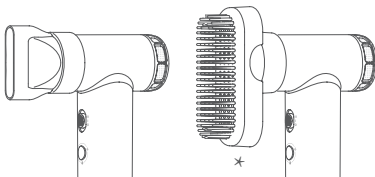

4.6 使用完毕：

使用完毕，将电源键滑到底部 (O) 并拔下电源插头。
将产品置于隔热表面上，直至其冷却。将产品存放在安全、干燥、干净的位置。

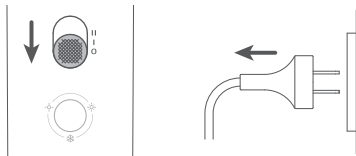

5 清洁与维护


机器断电后冷却后，进风口的防尘罩通过逆时针旋转并向外拔的方式，可将其取下。



禁止在未安装防尘罩的情况下使用！

本产品不防水，请勿使用酒精、洗甲水或洗涤剂带清洁功能的液体清洁本产品。建议使用洁净软布清洁产品。

建议定期清理防尘罩的灰尘、头发等附着物。勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦吹风口和进风口。

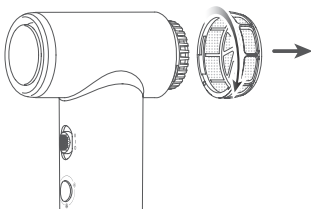

6 常见故障及解决方法

故障	可能原因	解决办法
按开机键无反应	电源插头松动或未连接好	正确插好电源插头
红光慢闪	进 / 出风口异物堵塞，造成电机温度过高	清除异物，保证进 / 出风口顺畅
红光快闪	电机或控制板故障	停止使用，返厂维修
使用时发出烧焦气味		
电源线和插头温度明显过热	插头松动或电源线损坏	

7 环保使用期限



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

制造商：桂林飞宇科技股份有限公司

地址：桂林市七星区信息产业园创优路 2 号飞宇智能产业园

网站：www.kica-tech.com 电子邮箱：service@kica-tech.com 电话：0773-2320865 400-990-6118

说明书内容如有更新，恕不另行通知。如需下载最新说明书，欢迎登录网站查阅或下载。

中国制造	V 1.0.0
------	---------