


KiCA

涡轮扇

使用说明 (V2.0) 型号：KC1

产品概览

1. 档位指示灯
2. 电源键（档位切换/电源开关）
3. 充电口
4. 电量指示灯
5. 扳机键
6. 吹风口

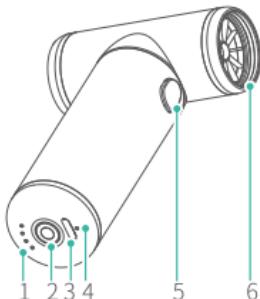


产品清单




产品使用

1. 吹风功能

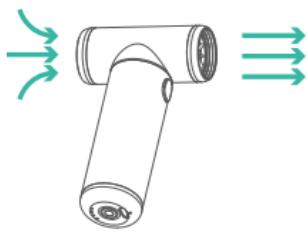

2. 吹尘功能

将吹风头装入吹风口。

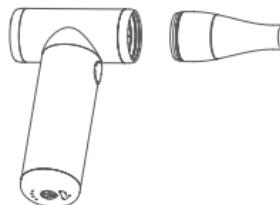

3. 开机/关机

长按电源键即可开/关机。开机后进入待机状态。



4. 启动吹风

手动(默认)：按住扳机键设备开始吹风，松开即停止。

自动：单击扳机键开始/停止吹风。

开机状态下，按住扳机键后单击电源键，可切换自动/手动模式。



5. 档位切换

开机后，单击电源键可依次切换档位。


四档(默认)		超强风
三档		强风
二档		大风
一档		柔和风

6. 智能保护功能

待机10分钟无操作则自动关机。

7. 充电

禁止充电时使用。



8. 电量指示灯

红灯常亮		充电中
绿灯常亮		充电完成
绿灯常亮		满电状态
绿灯慢闪		中等电量
绿灯中速闪		低电量
绿灯快闪		微电量
绿灯快闪至熄灭		关机保护

参数

产品名：KiCA涡轮扇
型号：KC1
工作电压范围：9.3V~12.6V
电池容量：900mAh

充电时长：>3小时
主机重量：220g(参考值)
产品尺寸：35×73×124mm
理论续航时长：约3.5小时(一档, 实验室环境)

免责声明

感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

维护与保养

1. 请将本品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 请在干燥的环境中存储。
3. 切勿过充过放电池，否则将对电芯造成损害。
4. 请定期清除吹风口和吸风口的附着物。
5. 请勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦吸风口和吹风口，避免损坏产品。
6. 请勿使用酒精、洗甲水或洗涤剂等清洁本产品，否则可能会导致故障、破裂或褪色。

注意事项

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

充电线

1. 充电线损坏、发热时，请勿使用，否则可能导致烫伤、触电或因短路而引发火灾。
2. 请勿在手湿的情况下拔插充电线，否则可能导致触电和受伤。
3. 请勿充电时损坏、改装、用力弯曲、拉拔、扭曲充电线或在充电线上面放置重物、挤压充电线，否则可能导致触电或因短路而引发火灾。
4. 如果充电线损坏，为了避免危险，务必更换。

使用及存放

1. 请勿在工作状态下堵住或将异物插入吸风口及吹风口，否则会损坏产品。
2. 请勿将本产品浸泡在水中。
3. 请勿在潮湿环境中使用本产品。请保持本产品干燥。
4. 请勿在手湿的情况下使用。
5. 请勿在石油气或其他易燃品(例如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂等)附近使用，否则可能导致爆炸或因短路而引发火灾。
6. 请勿在电源开启的情况下离开产品，否则可能因短路而引发火灾。
7. 请勿存放在高度潮湿的地方。
8. 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。
9. 不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。

如果发生异常或故障

发生异常或故障时，如：不出风、经常停止、内部发红、有烟冒出，请立即停止使用，在这种情况下使用本产品可能会导致受伤或因短路而引发火灾。

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

本产品出风为冷风。

产品废弃时注意事项

本产品所用的电池是可回收再生资源。请在废弃时，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；在取出电池时，器具必须要断电；电池应安全地处置。取出步骤：

1. 用专业工具将开关盖板撬开；
2. 将电池引线端子从主板拔出；
3. 再用专业铁剪将外壳剪开，取出电池。

说明书内容如有更新，恕不另行通知。如对本内容有任何疑问或建议，可通过以下方式联系我们。

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司

Website: www.kica-tech.com E-mail: service@kica-tech.com
Tel: 400 990 6118 (仅限大陆地区拨打)

KiCA

www.kica-tech.com