

KiCA

KiCA 美容仪

使用说明



警告：感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

▲ 请勿直接冲洗！

三步护理法



▶ 长按：开机 / 关机

ON/OFF

▶ 单击：切换模式

Repair → Export → Import → Lift-up

注意：

- (1) 请勿持续按摩同一部位，以免造成低温烫伤。
- (2) 请勿脸部敏感区域使用，如眼球、嘴唇等。
- (3) 请勿在破损肌肤上使用。
- (4) 如体感过热，可适当加快移动速度，或搭配化妆棉使用。

1



洁面后，擦干脸部水份，使用凝胶型 / 精华 / 乳液 / 啫喱等敷于脸上，在“**Repair**”修复模式下，轻柔拍打的同时热敷放松脸部。按“+”、“-”键可调整拍打速度。

2



在“**Import**”导入模式下，参考图示轻柔移动热敷按摩脸部，促进营养液的吸收，护理皮肤。按“+”、“-”键可调整拍打速度。


水分不足时，请及时补充。

3



取下面膜，在“**Lift-up**”提拉模式下，参考图示轻柔移动提拉脸部，高频震动促进营养液吸收，提拉皮肤。按“+”、“-”键可调整刺激力度。

磁吸环

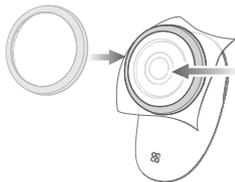

凝胶型 / 精华 / 乳液等
干粉类

根据需求选择是否装磁吸环。

使用凝胶型 / 精华 / 乳液等，建议完成导出模式 (Export) 后，在导入模式 (Import) 下使用。

使用干粉类，可选择适合的模式拍打使用。

1. 产品介绍

产品名称: KiCA 美容仪
产品型号: KiCAM06
使用期限: 2 年
产品预期用户: 成人

注意: 此产品仅用于家用按摩, 不适用于诊断医疗病患, 不带有治疗功能。

[1] 电源 / 模式键
[2] “+” 键
[3] “-” 键
[4] 指示区
[5] 加热区

[6] 环型 LED 灯
[7] 电极 1※
[8] 充电接口
[9] 电极 2※
※ 导入 / 导出时使用

禁忌症

皮肤有伤口、皮肤暗疮发炎、皮肤过敏和对金属过敏、皮肤干燥等人群不宜使用。

请勿在以下情况下使用本产品, 否则可能会导致电子医疗器械和家用电子治疗仪器发生误动作, 进而引发事故或身体不适。

- 心脏起搏器等体内植入式医疗器械。
- 人工心肺等生命维持医疗器械。
- 心电图仪、点滴控制器等穿戴式医疗器械
- 心脏病患者
- 正在进行牙科治疗的人士
- 因交通事故等而做有头部及眼科后遗症的人士交受过眼部手术的人士 (受过 LASIK 手术的人士请向主治医师咨询)
- 同一部位每次不宜超过 6 分钟


警告

- (1) 建议轻轻按压并移动。
- (2) 在不产生疼痛感和不舒适的情况下, 只能对身体软组织部位使用高速和加热使用。
- (3) 频繁的高速、高压对同一部位施压会造成擦伤, 有疼痛感和不适应立即停止使用。
- (4) 请勿丢弃和错误使用本产品。
- (5) 请勿私自对本产品做任何改装。
- (6) 请勿在无人的状态下运行或对本产品充电。
- (7) 本产品仅供成年人使用。
- (8) 禁忌范围症状人群请在医生许可下使用本产品。
- (9) 不建议超出年限使用。

注意

- (1) 本产品在启动时请确保无障碍物。
- (2) 本产品不防水, 请勿将本产品置于水中冲洗。
- (3) 请勿拆卸产品整机, 如不慎拆开导致工作异常, 请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
- (4) 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高, 请谨慎操作。
- (5) 严禁摔落或碰撞, 摔落或碰撞本产品有可能使其损坏, 导致工作异常。如出现摔落或者碰撞导致工作异常, 请及时联系售后。

1.1 部件介绍

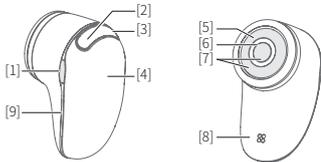

1.2 按键功能简介

● 电源 / 模式键

长按: 开机 / 关机

单击: (1) 循环切换 Repair 修复 / Export 导出 / Import 导入 / Lift-up 提拉模式 (开机时)

(2) 显示电量 (关机未充电时)


● “+” 键 / “-” 键

单击: 切换档位

2. 使用

2.1 磁吸环 (选用)

安装 / 取下:

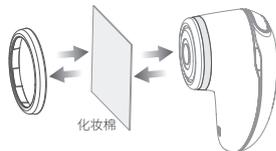

化妆棉尺寸建议小于 150x150mm, 厚度小于 1mm。

2.2 开机 / 关机

长按: 开机 / 关机。



2.3 模式切换

单击: 循环切换模式。

模式说明

1. Repair 修复	
功能	加热 + 拍打
说明	按摩的同时热敷。
LED 灯	红灯常亮

2. Export 导出	
功能	导出 + 加热 + 肌肉刺激 + 拍打
说明	按摩的同时热敷, 离子导出 (清洁皮肤), 肌肉刺激 (提拉皮肤)。
LED 灯	蓝光常亮

3. Import 导入	
功能	导入 + 加热 + 肌肉刺激 + 拍打
说明	按摩的同时热敷，离子导入（促进营养液的吸收），肌肉刺激（提拉皮肤）。
LED 灯	紫灯常亮

4. Lift-up 提拉	
功能	震动 + 肌肉刺激
说明	以固定速度高频拍打，同时肌肉刺激（提拉皮肤），可调节刺激强度。
LED 灯	红灯、蓝灯交替闪烁

▲ 每个模式运行时长为 3 分钟，模式运行结束后进入待机状态，当前模式下 LED 灯呈呼吸状态，如 3 分钟内无操作，则自动关机。

请准备专用凝胶或日常护肤品：凝胶型 / 精华 / 乳液 ……



使用完后，建议使用湿巾或软布蘸适量清水轻轻擦拭机器表面残留的凝胶或日常护肤品，并保持表面干爽。清洁前请先关闭机器。请勿直接冲洗。

2.4 切换档位



单击“+”、“-”切换档位。

▲ 退出当前模式或关机自动记忆当前档位设置，下次再进入时，恢复之前的档位运行。

2.5 指示区说明



[1] 档位指示

档位 \ 模式	Repair		Export	
	按摩方式	振幅	按摩方式	振幅
LEV	—	—	—	—
LEV	拍打	低	震动	低
LEV	拍打	中	震动	中
LEV	拍打	中高	拍打	中高
LEV	拍打	高	拍打	高

档位 \ 模式	Import		Lift-up	
	按摩方式	振幅	按摩方式	刺激强度
LEV	—	—	震动	—
LEV	震动	低	震动	低
LEV	震动	中	震动	中
LEV	拍打	中高	震动	中高
LEV	拍打	高	震动	高 (默认)

[2] 模式指示

显示当前模式。非当前模式不显示对应名称。

[3] 电量指示

- 灯亮
- 灯闪烁

未充电时


图示	电量
● ● ● ●	满电
● ● ● ○	高电量
● ● ○ ○	中电量
● ○ ○ ○	低电量
○ ○ ○ ○	极低电量，需及时充电

充电时

图示	电量
● ● ● ● ※	满电 ※
● ● ● ○	高电量
● ● ○ ○	中电量
● ○ ○ ○	低电量
○ ○ ○ ○	开始充电

※ 3 分钟后熄灭

2.6 充电

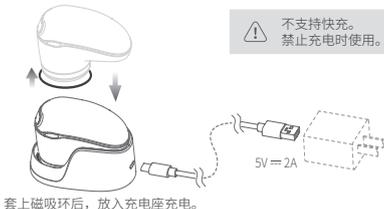

套上磁吸环后，放入充电座充电。

3. 参数

电池容量: 650mAh
工作电压: 4.2V-3.2V
充电时间: 约 2 小时
续航时间: Repair 模式约 1.2 小时;
Export 模式约 2 小时;
Import 模式约 2 小时;
Lift-up 模式约 2 小时
拍打行程: 2.5mm (Max)
主机重量: 约 125g
主机尺寸: 80 x 45.5 x 49.5mm

清单

① 主机	×1
② 磁吸环	×1
③ 充电座	×1
④ Type-C 充电线	×1
⑤ 说明书	×1

环境要求

	正常工作条件	运输和储存条件
环境温度	0°C ~+40°C	-20°C ~+55°C
相对大气压	600hPa~1060hPa	600hPa~1060hPa
相对湿度	10%~95% (无结露)	10%~95% (无结露)

存储和保养

- (1) 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
- (2) 禁止将本产品放在靠近热源 (火炉或加热器等) 的地方以及将置于热天的汽车内。
- (3) 请在干燥的环境中存储。
- (4) 切勿过充、过放电池, 否则将对电芯造成损害。长时间不使用时, 建议至少充电 1 次 / 月。
- (5) 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

产品废弃时注意事项

本产品所用的电池是可回收再生资源。请在废弃时交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。在废弃器具前, 必须将电池从器具中取出。在取出电池时, 器具必须断电。电池应安全地处置。取出步骤:

- (1) 用专业工具将盖板撬开。
- (2) 将电池引线端子从主板拔出。
- (3) 再用专业铁剪将外壳剪开, 取出电池。

说明书内容如有更新, 恕不另行通知。

KiCA

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司

网址: www.kica-tech.com

E-mail: service@kica-tech.com

电话: 400-990-6118 (仅限大陆地区拨打)

V 1.0.1

